
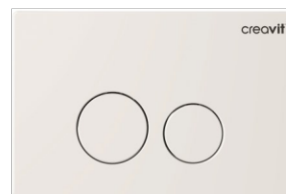


creavit®

GR 5003

Технический паспорт изделия

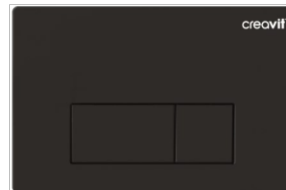

Инсталляция для скрытого монтажа GR5003

Комплектация:

1. Инсталляция (рама + бачок) — 1 шт
2. Форма для соединения кнопки смыва — 1 шт
3. Комплект креплений для унитаза — 1 шт
4. Выпускная труба — 1 шт
5. Выпускная труба (переходник) — 1шт
6. Впускная труба (переходник) — 1 шт
7. Заглушка трубы — 2 шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Назначение изделия

1.1. Изделие предназначено только для скрытого монтажа и служит для крепления подвесного унитаза.

2. Технические характеристики

- 2.1. Объём сливного бачка 10 л.
- 2.2. Присоединительный размер G 3/8.
- 2.3. Бесшумная подача воды системы Fluidmaster.
- 2.4. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 bar.
- 2.5. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты.
- 2.6. Двойной диапазон слива воды 3/6 литров.
- 2.7. Инсталляция оснащена системой самоочистки фильтра.
- 2.8. Скрытый бачок изготовлен методом холодного давления.
- 2.9. Шланг подводки из нержавеющей стали.
- 2.10. Возможность нагрузки до 400 кг.
- 2.11. Катафорезная обработка металла защитит от коррозии.
- 2.12. Стандартный монтаж отверстий чаши унитаза 18 и 23 см.


3. Хранение и уход за изделием

- 3.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов
- 3.2. Не допускается использование моющих средств, в состав которых, входят абразивные, кислотнo-щелочесодержащие вещества и органические соединения.


4. Монтаж и установка

- 4.1. Монтаж и установка изделия должна производиться только сертифицированным сотрудником.
- 3.2 Не рекомендуется подключении к водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП.
- 3.3. Механическими примеси, а так же отложения связанные с водой плохого качества могут вызвать неисправности в изделии.
- 3.4. Крепления для унитаза в комплекте с изделием.

Монтажные размеры изделия

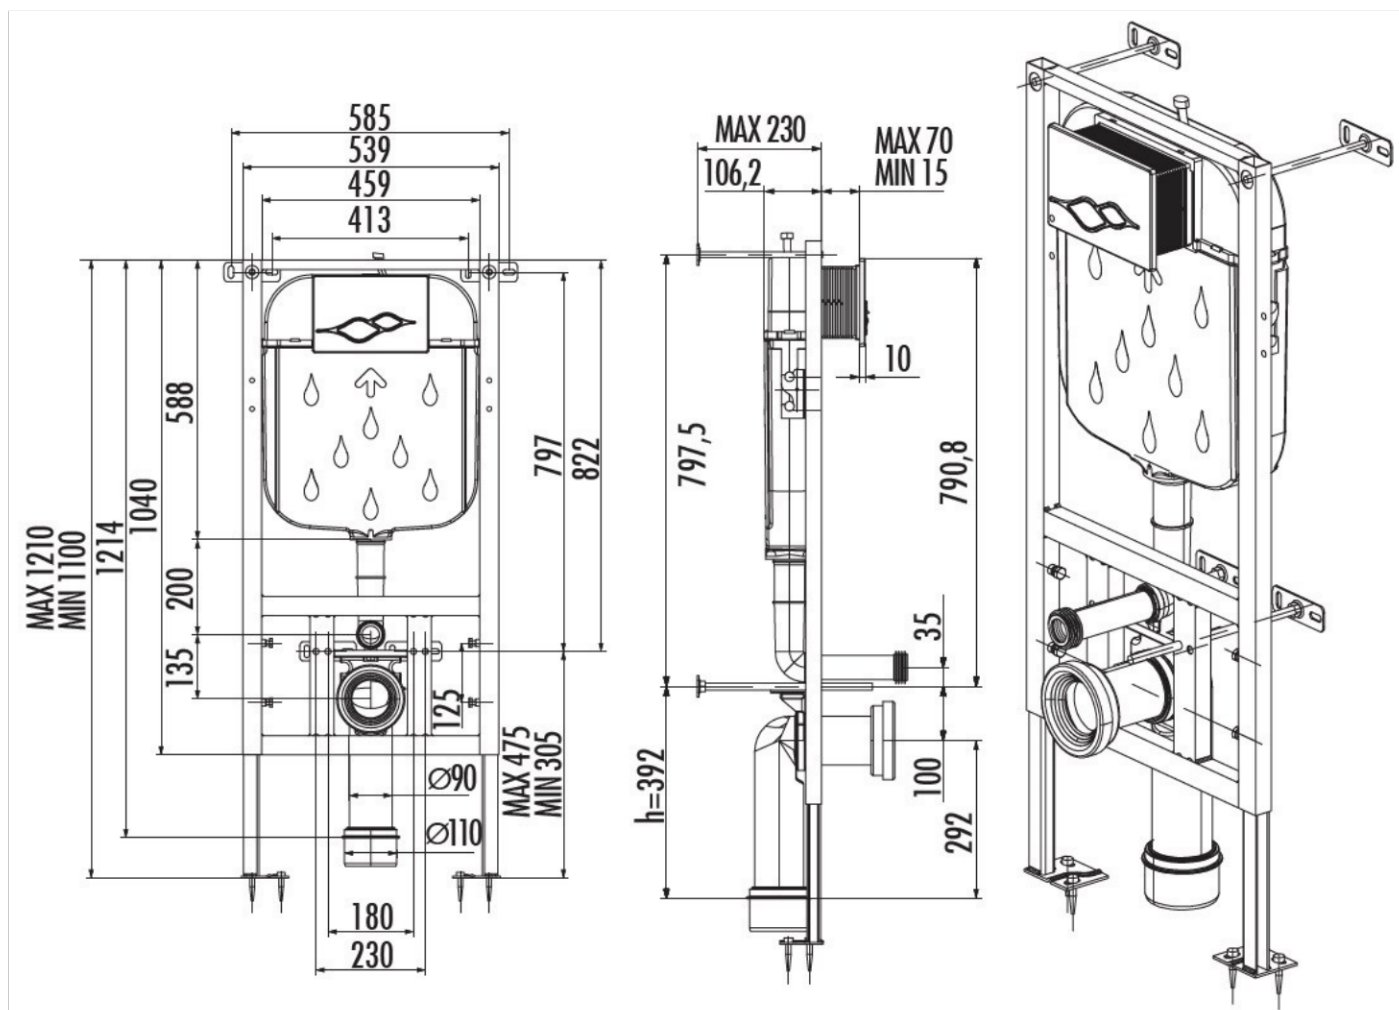



Инструкция по монтажу и установке изделия

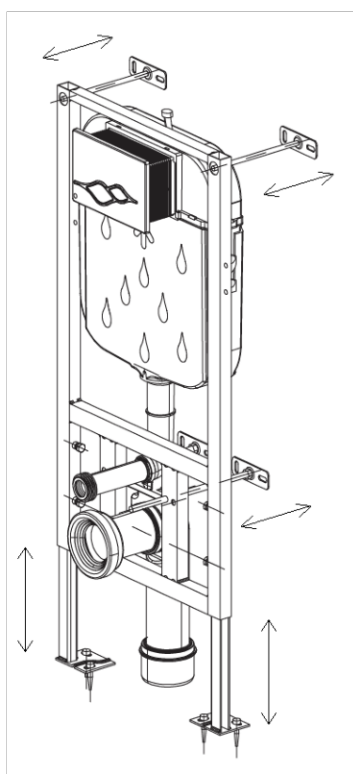


- Учитывая высоту напольной плитки, определите высоту на которой вы закрепите унитаз. Далее установите высоту несущих регулируемых ножек рамы. Определите расстояние между стеной и бачком.
- Обязательно перед этапом монтажа определите, каким образом будет располагаться труба с подводом воды к инсталляции или смонтируйте подводу воды при необходимости заранее. Это касается и электрической проводки, при использовании не механической кнопки, а сенсорной.
- Если унитаз будет со встроенной бидеткой, встроенным смесителем или будете крышка-биде, то этот момент так же нужно учитывать во время подводки воды.

* «h» - Средняя высота крепежа составляет 320 мм, но точный размер определяется в соответствии с конструкцией унитаза, с которым будет использоваться инсталляция.

Инструкция по монтажу и установке изделия

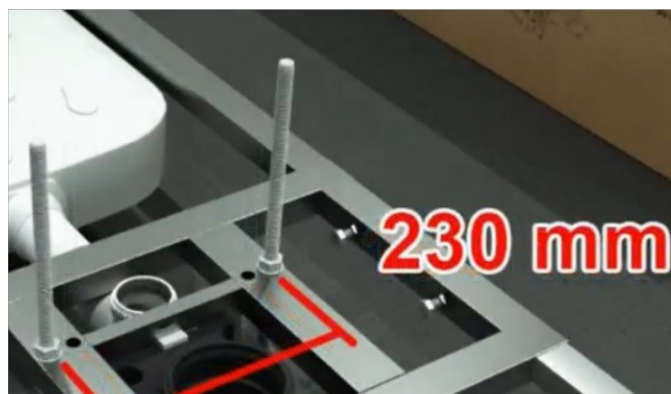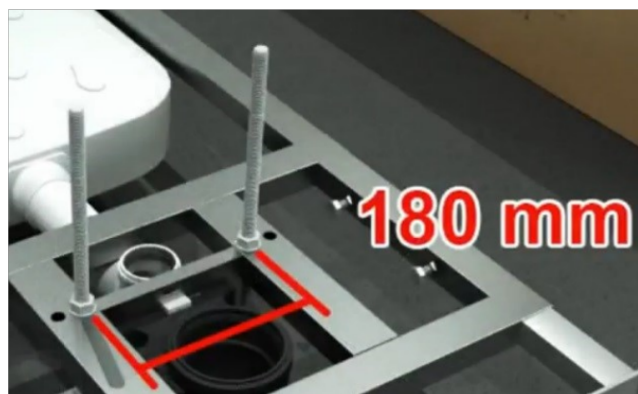


ВНИМАНИЕ: Расстояние между штырями для крепления подвесного унитаза должны строго соответствовать креплениям самого подвесного унитаза. Крепятся они, как правило, для удобства в самом начале монтажа инсталляции.


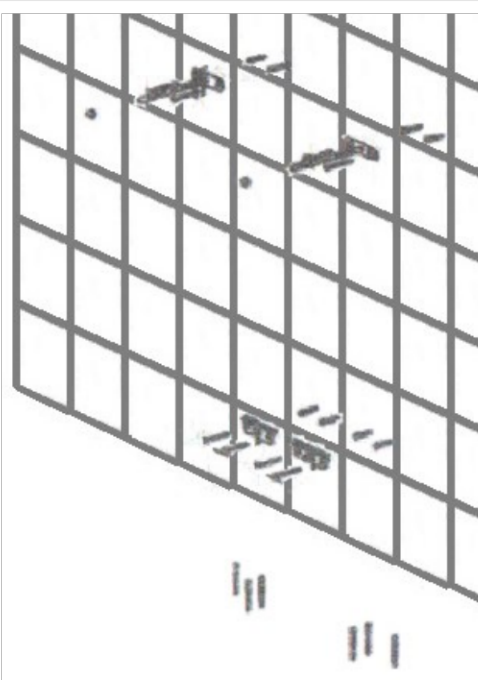


Поместите инсталляцию на стену и отметьте точки крепления на полу и стене. Просверлите отверстия сверлом 10 мм. Требуется по крайней мере не менее 70 мм глубины.

Вставьте дюбеля в отверстия.

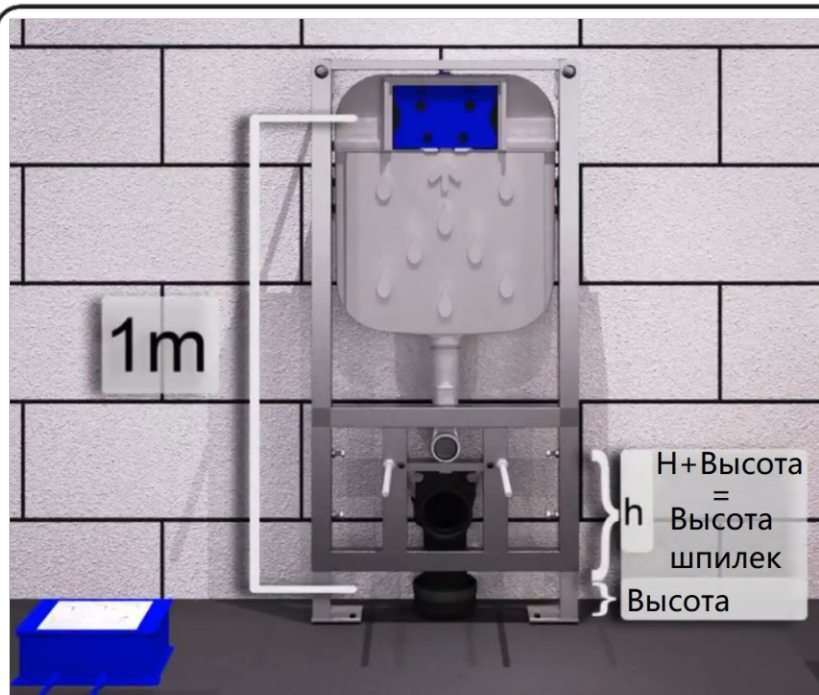


Установите высоту инсталляции, смонтируйте канализационную трубу. Вставьте штыри для крепления унитаза в инсталляцию, а затем наденьте и закрепите крепежные гайки корпуса на задней и передней стороне инсталляции.

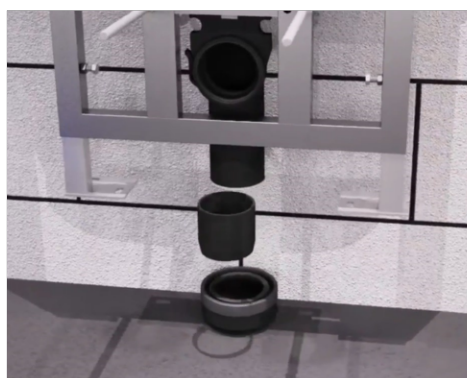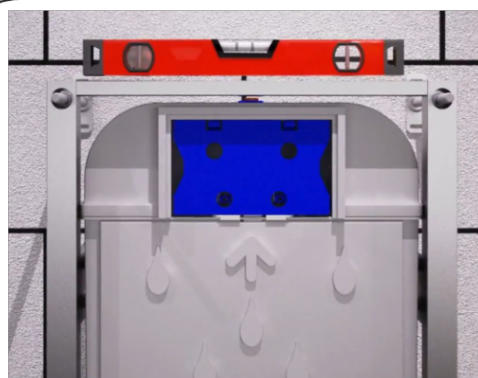

Примечание:

- Проверьте уровнем прямоу установки инсталляции перед затягиванием гаек
- Отрежьте нужный размер трубы и вставьте в канализацию.


Инструкция по монтажу и установке изделия

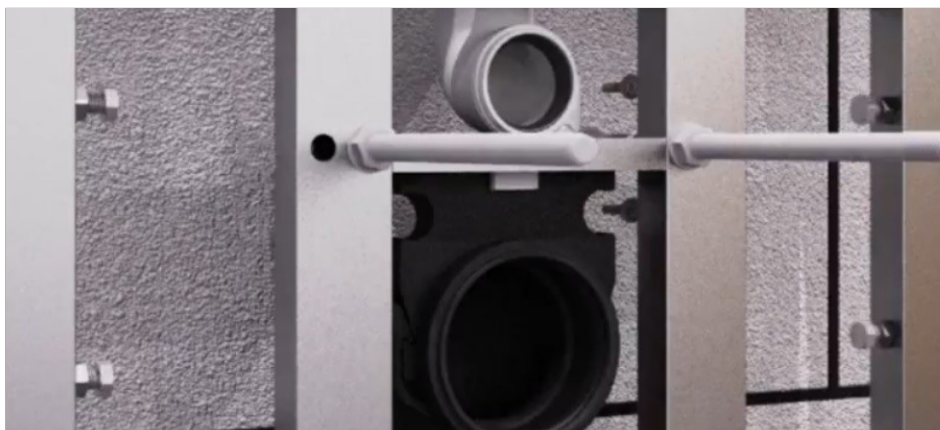


Плотно закрутите установочные ножки к корпусу с помощью болтов.



Плотно прикрутите болты для крепления инсталляции к полу и к стене.

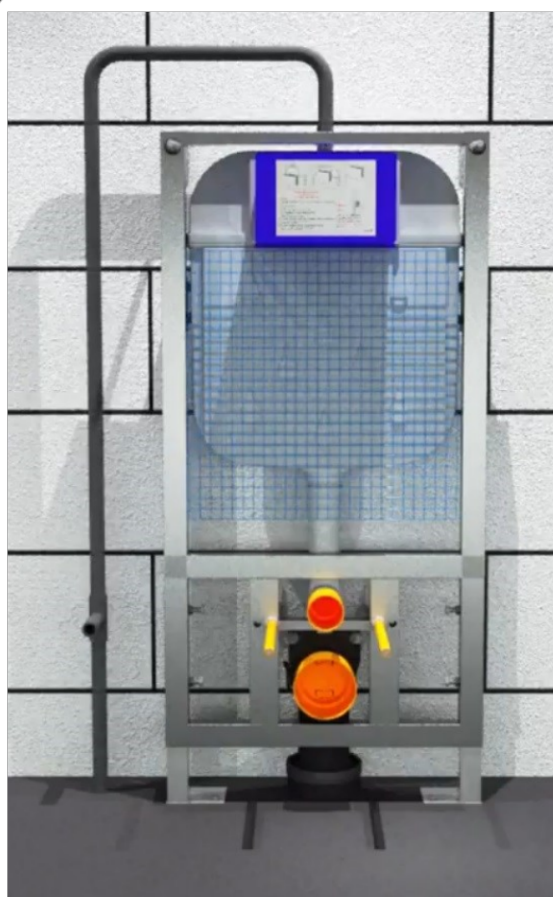

- Произведите монтаж системы для подачи холодной воды в систему инсталляции. Вход для подачи воды в инсталляцию находится сверху.
- Установите сетку на бачок.

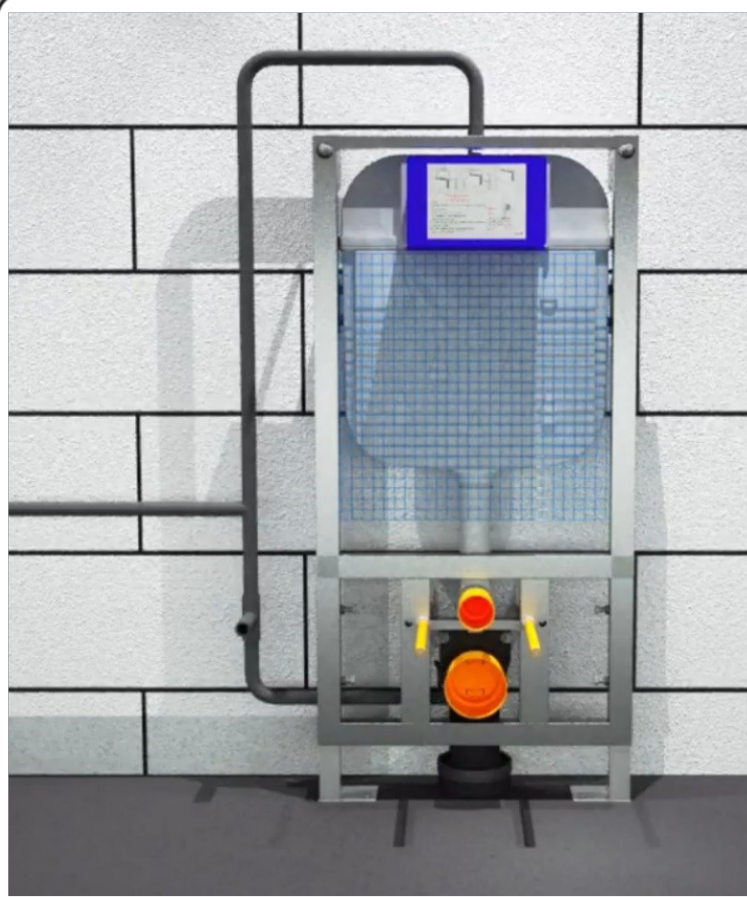


Если будет использоваться унитаз с функцией биде, то заранее произведите монтаж подачи холодной воды для инсталляции и холодной или тёплой воды для функции биде, согласно заявленным требованиям системы, которая будет собрана по итогу сборки всей конструкции.

* Производитель не несёт ответственности за качество монтажа трубопровода, или за качество вспомогательных используемых материалов не входящие в комплект поставки изделия.


Инструкция по монтажу и установке изделия




Чтобы предотвратить проблемы загрязнения во время процесса цементирования или укладки гипсокартона и плитки, установите на время монтажа: заглушки выпускной трубы, заглушку смывной трубы, защиту шпилек и защитный кожух кнопочного узла.

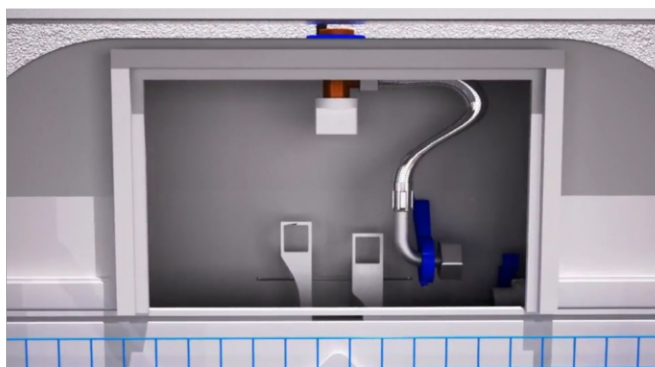


Открутите шланг с помощью расположенного на нём приспособления.

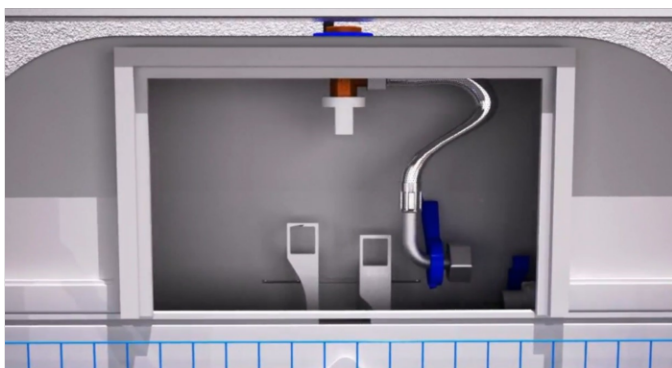

Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.

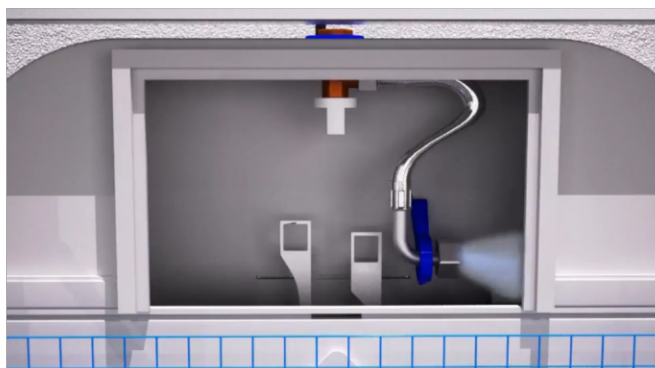

Дождитесь, когда вода станет чистого цвета.

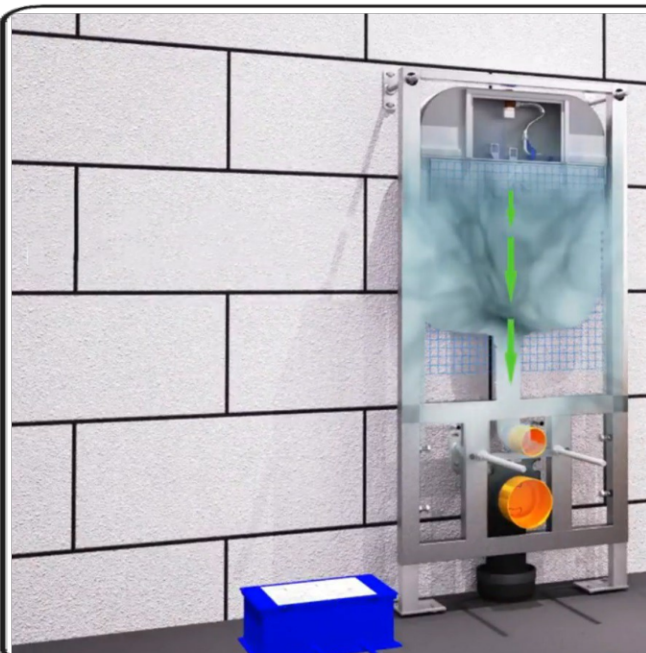

Перед дальнейшими действиями, обязательно необходимо протестировать продукт, залив в бачок воды и проверить нет ли утечек.

- Если вода в водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам СНиП, то необходимо перед монтажом трубопроводной системы в помещении, установить фильтр.
- Фильтра необходимо периодически очищать от накопившейся грязи или заменять их на новые.

Инструкция по монтажу и установке изделия



Установите форму для соединения панелей.




Установите защитную крышку.



Установите металлический профиль, а затем гипсокартон, заранее разметив все нужные отверстия.

* Гипсокартон должен плотно прилегать к корпусу инсталляции.

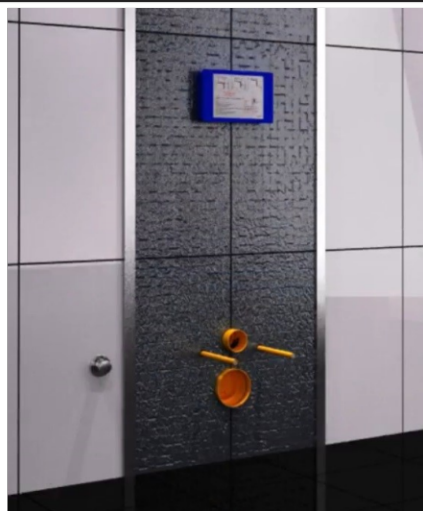


Произведите монтаж плитки.

* Толщина штукатурки должна быть не менее 25 мм (2,5 см).




Отрежьте лишнее для подготовки монтажа смывной кнопки.

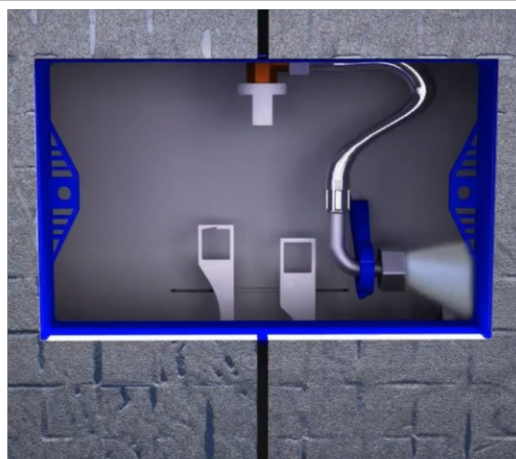


Откройте кран, для прочистки системы от грязной воды.


Инструкция по монтажу и установке изделия

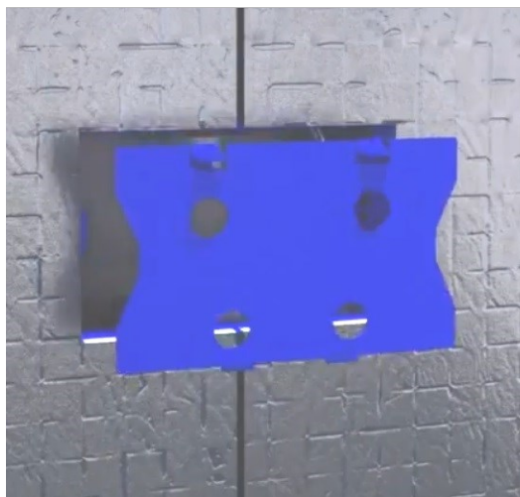


Установите внутреннюю часть держателя смывной кнопки.

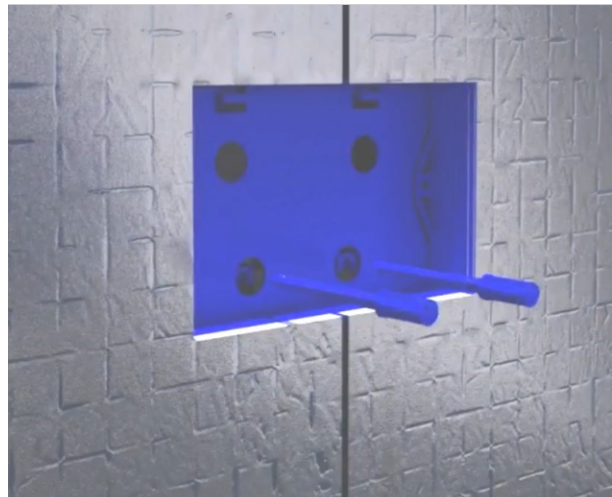


Вставьте и закрутите стержни.

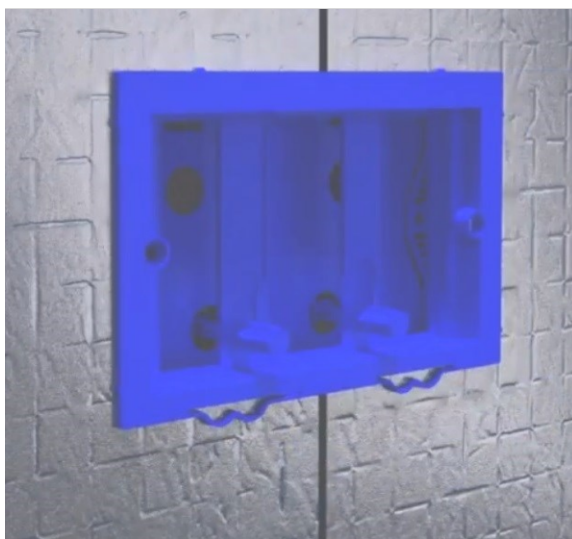

Установите пластиковую раму.

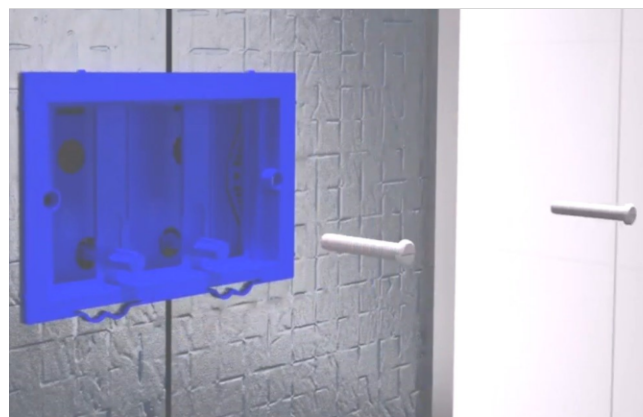

Прикрутите комбинированные винты.

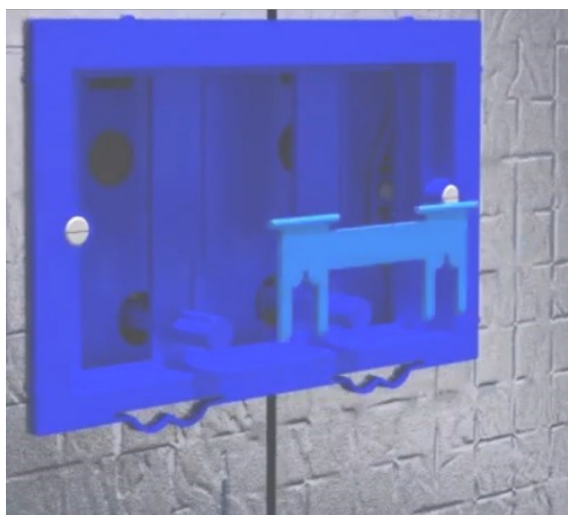


Установите замок пластиковой рамы.



Установите кнопку смыва.

Инструкция по монтажу унитаза

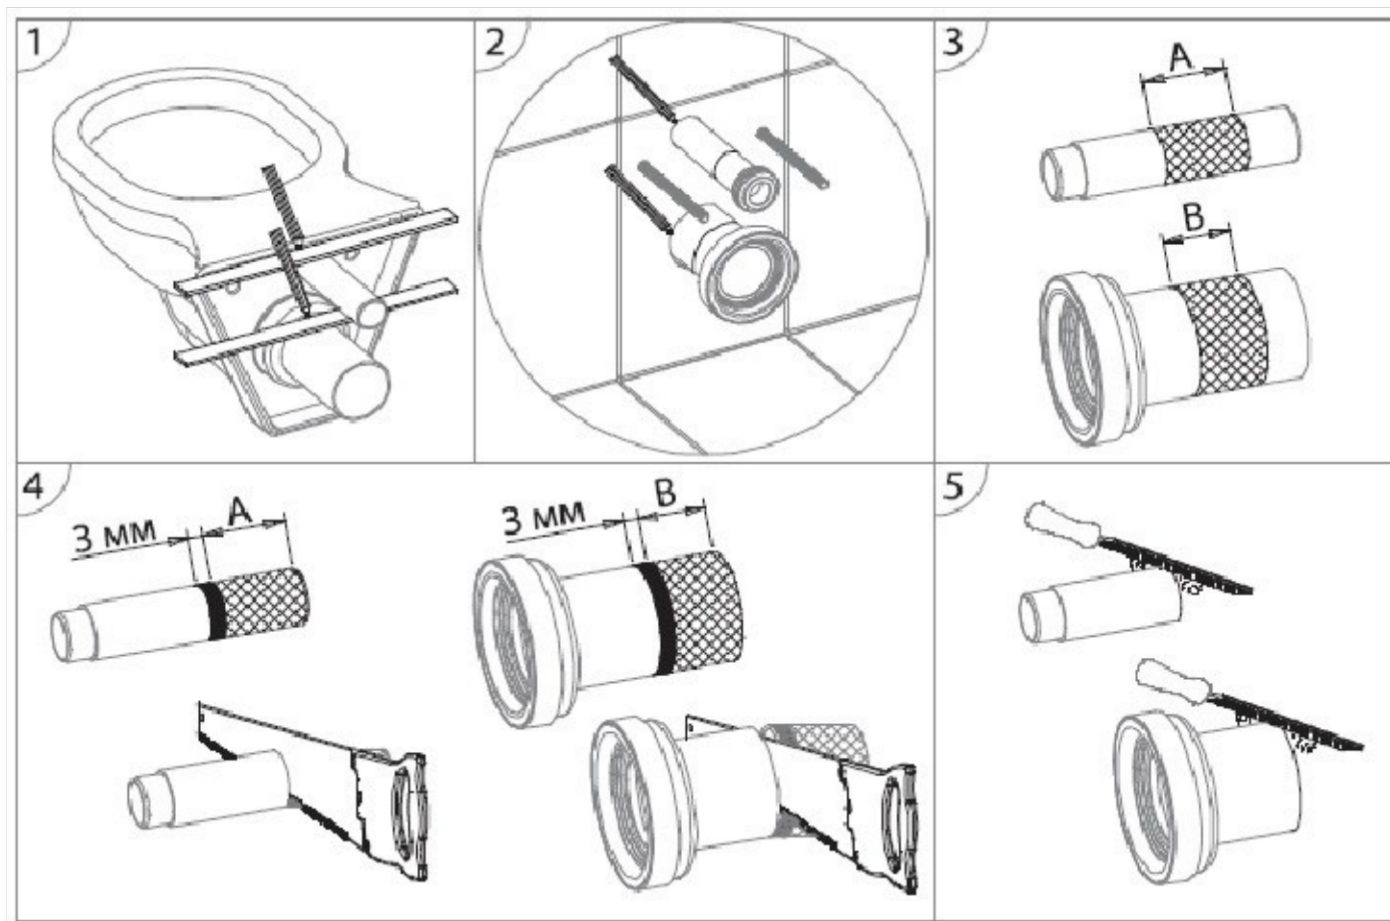


Для систем унитазов не скрытого монтажа креплений: установите унитаз на штыри, вставьте заглушку, шайбу, оденьте и затяните гайку.





Установите заглушку.

* Для систем унитазов со скрытым монтажом: в комплекте с унитазом идёт собственная система креплений.



Инструкция по демонтажу внутренних деталей

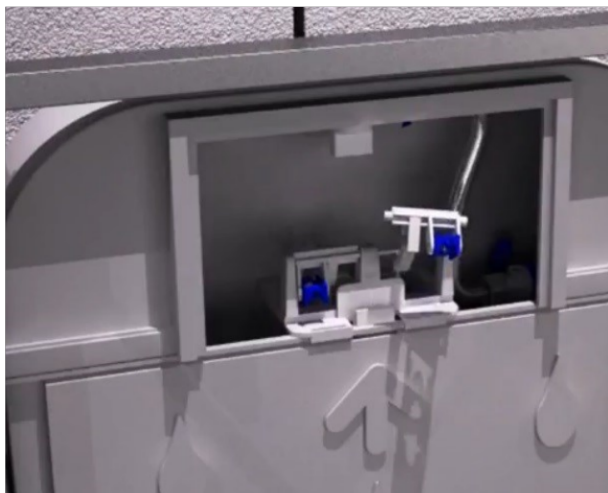

Снимите клипсы.

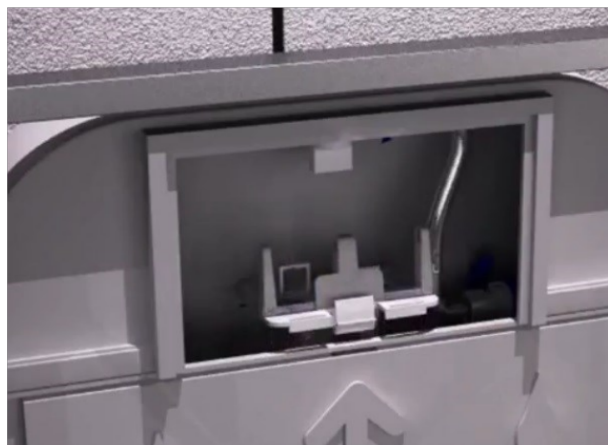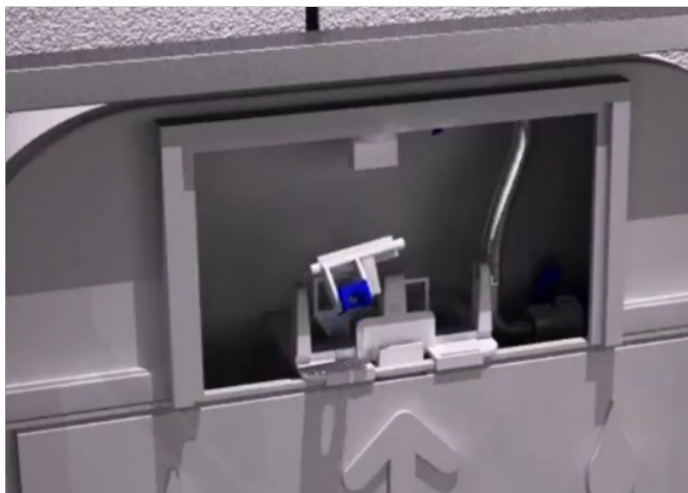


Снимите рычаг.

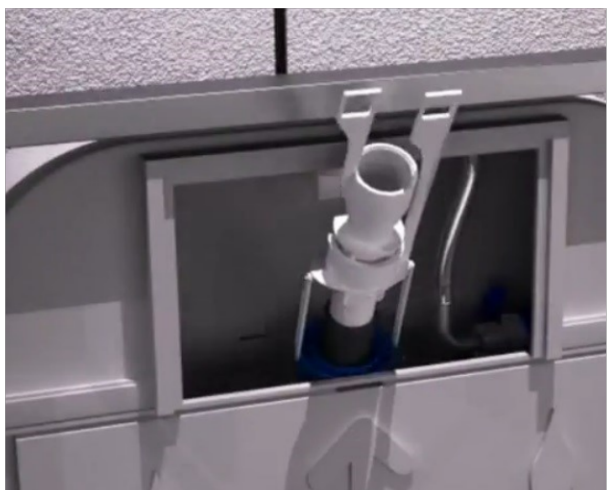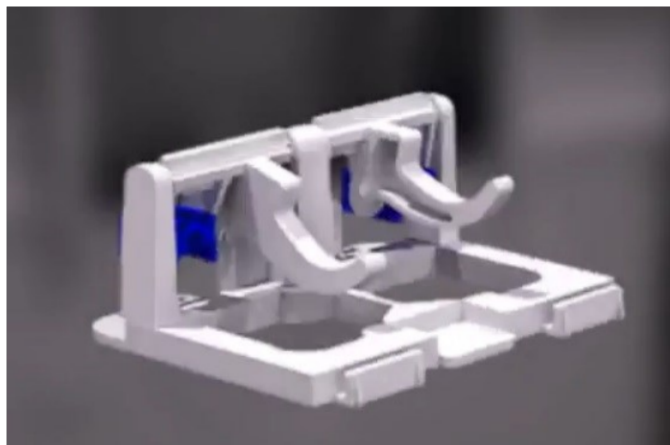


Снимите механизм смыва






Инструкция по замене деталей или чистке изделия

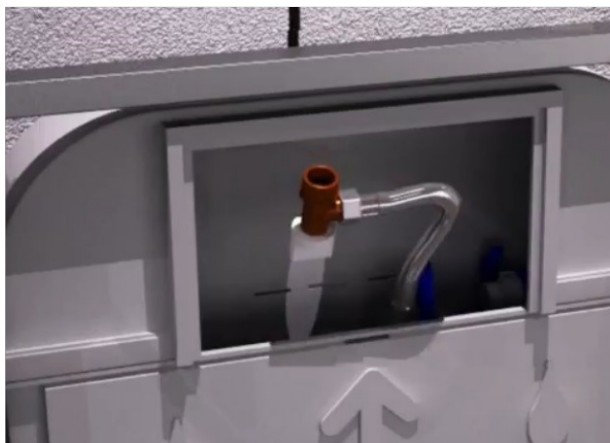

Снимите фитинг со шлангом.

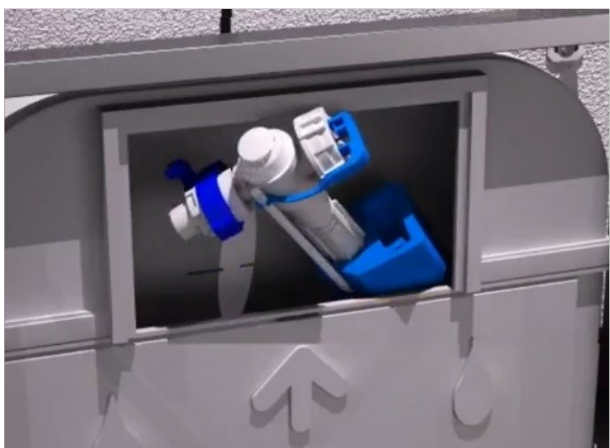


Снимите механизм наполнения

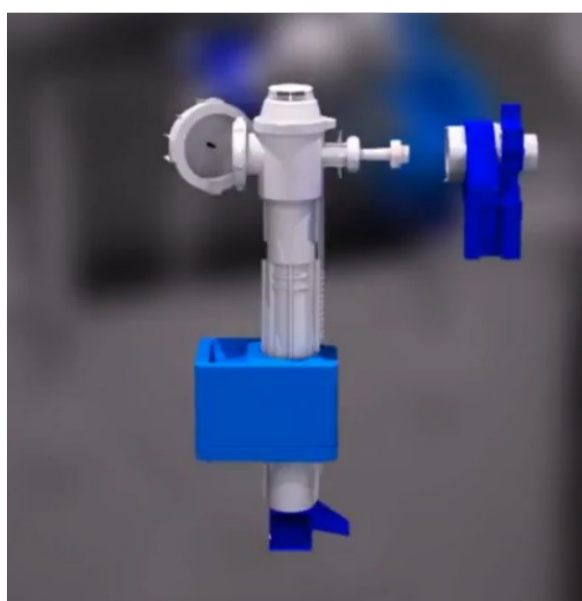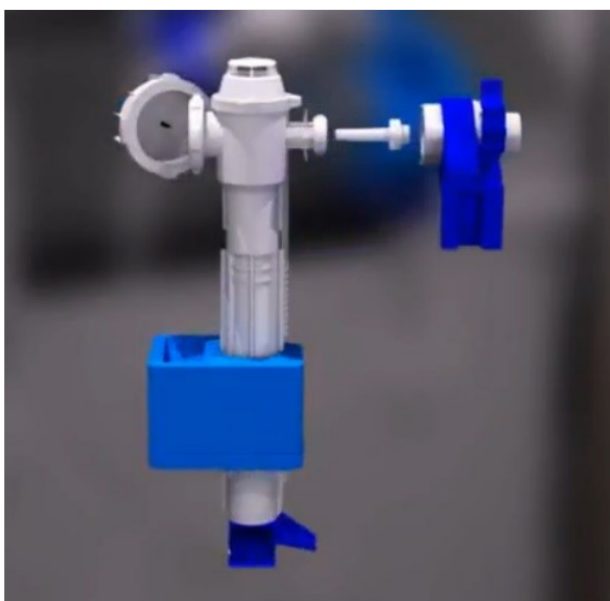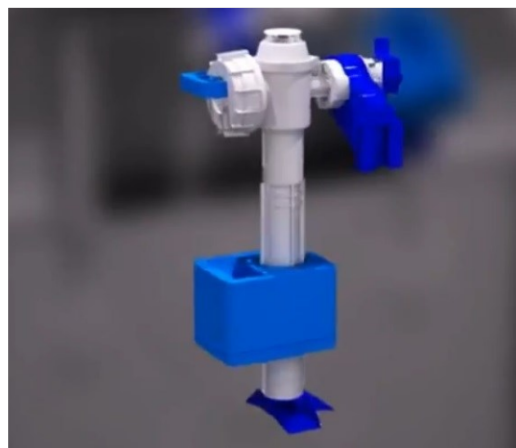

Разборка и сборка механизма наполнения.

Детальная инструкция по чистке фильтра в разделе: «**Техническое обслуживание механизма наполнения**»

Комплект инсталляции

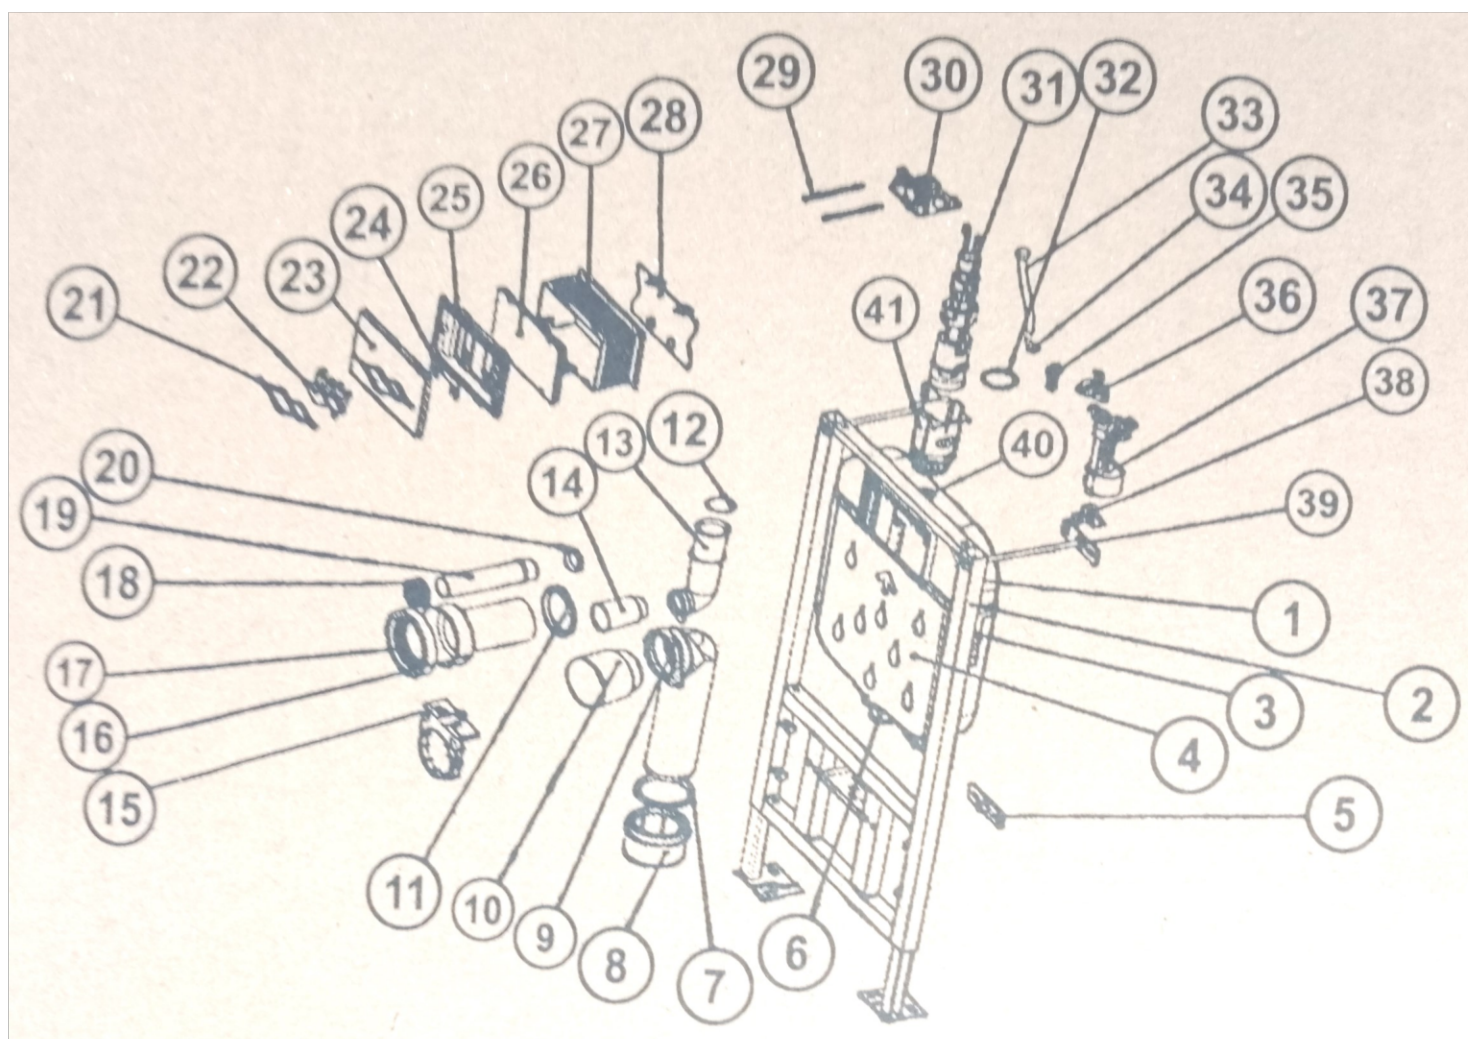


№	Код продукта	Наименование	№	Код продукта	Наименование
1	GR.05.013.01	Резервуар (бачок) для воды	22	600xxx	Нажимная кнопка для панели
2	xxxx	Стальной усиленный каркас	23	GPX00X0.0X	Кнопка управления (панель)
3	xxxx	Держатель бачка	24	EGP-0002.001.04	Пластиковый замок рамы
4	600825	Изоляция корпуса	25	EGP-0001.001.04	Рамка панели управления
5	600742	Крепление к стене с гайкой	26	EGP-0006.001.04	Обложка шаблона (при монтаже)
6	600838	Выходное отверстие бачка	27	EGR-0008.001.04	Шаблон для подключения панели
7	600816	Уплотнение трубы	28	EGR-0018.001.04	Защитная крышка
8	EGR-0004.001.03	Адаптер трубы	29	EGP-0010.001.04	Стержень
9	EGR-0003.001.03	Выпускная труба 90°	30	GR.05.014.00	Подвижный рычаг
10	EGR-0009.001.05	Заглушка трубы	31	GR.03.002.01	Механизм смыва
11	600834	Уплотнитель выпускной трубы 90°	32	600839	Уплотнение заслонки
12	600817	Прокладка удлинителя трубы	33	600821	Гибкий шланг 1/2-3/8" (вход 3/8)
13	EGR-0002.001.02	Труба для чистой воды	34	600821	Гибкий шланг 1/2-3/8" (выход 1/2)
14	EGR-0015.001.05	Заглушка трубы для чистой воды	35	xxxx	Ключ (пластиковый)
15	EGR-0005.001.03	Пластиковый зажим трубы	36	600822	Фитинг (кран) 3/8"
16	600833	Прямая труба (100)	37	600810	Механизм наполнения
17	600837	Плоская прокладка трубы	38	600477	Нижний фитинг наполнения воды
18	600835	Уплотнитель трубы (чистая вода)	39	600741	Крепление к стене со штырём
19	EGR-0034.001.02	Удлинительная труба	40	xxxx	Установка фитинга подачи воды
20	600836	Уплотнение трубы для чистой воды	41	EGR-0048.001.02	Держатель механизма смыва
21	xxxx	Накладка для кнопок			

Техническое обслуживание механизма наполнения

В случае низкого давления:

Если это займет более 4 мин, чтобы цистерна наполнилась, снимите элемент управления потоком и оставьте механизм наполнения на своё место.

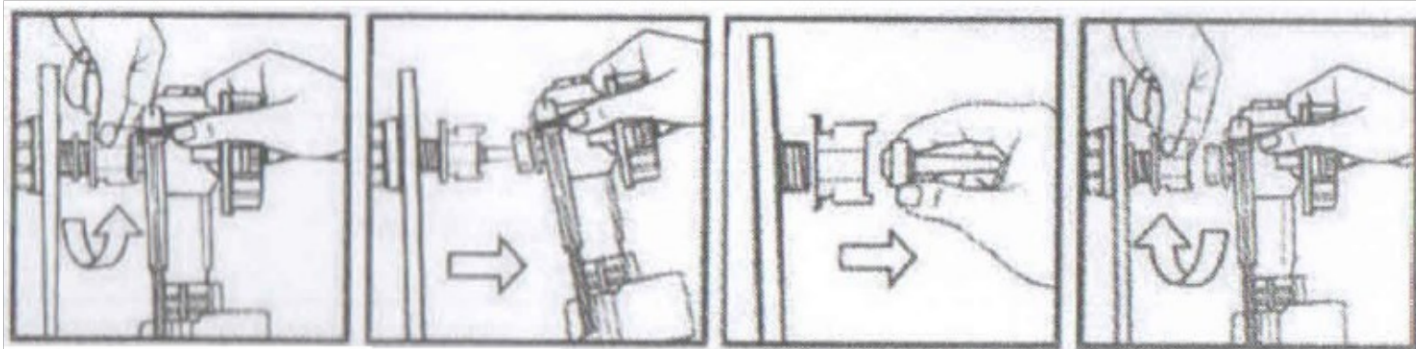

Прочистка и замена фильтра:

Снимите и промойте уплотнитель. Смойте все загрязнения с корпуса клапана, включив и выключив воду. Установите уплотнитель и направляйтесь к корпусу.



ссылка на видео-инструкцию по монтажу
и сборке инсталляции GR5003

Особенности инсталляции Creavit

1. Тестируется при нагрузке в 400 кг;
2. Лёгкий монтаж инсталляции;
3. 10-лет гарантии на корпус (рама);
4. Катафорезное покрытие защитит металл от коррозии
5. Гибкая подводка из нержавеющей стали;
6. Бачок с абсолютно бесшумной подачей воды системы Fluidmaste;
7. Скрытый бачок изготовлен из цельного литого пластика методом холодного давления;
8. Бачок обшит пенопластом (ни в коем случае нельзя снимать пенопласт с бачка);
9. Размеры и конструкция внутренних механизмов инсталляции специально рассчитаны для легкого доступа без инструментов;
10. Фитинг изготовлен из латуни;
11. Качественный механический привод смыва;
12. Бесперебойная работа под давлением от 0,2 до 16 бар;
13. Наполнение водой до 6 литров за 2 минуты;
14. Сразу 2 стандарта для унитаза с межосевым расстоянием креплений: 18 и 23 см;
15. Возможность разместить инсталляцию в любом месте в помещении (даже не у стены);
16. Благодаря дополнительному усиленному монтажу в пол, инсталляция позволяет устойчиво разместить подвесной унитаз и пользоваться им безопасно.
17. Всегда есть возможность вместо механической кнопки, подключить специальную сенсорную, которая работает от батарейки. Но самое важное то, что в случае непредвиденных ситуаций с батареей, есть возможность произвести смыв механическим нажатием.

Благодаря всем этим факторам мы имеем один из самых качественных продуктов в своём классе.

Срок гарантийного обслуживания

- | | |
|---|----------|
| • Инсталляция (рама) | • 10 лет |
| • Наливной и смывной механизм для инсталляции | • 5 лет |
| • Кнопка для инсталляции | • 2 года |
| • Запорный кран и шланг | • 2 года |
| • Резиновые детали (шланги, мембраны и пр.) | • 1 год |

Контактные данные официального представительства в России

Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru